

Paket kommt an:  
Folie außen rum entfernen



Deckel entfernen:

-Ist verklebt, Holzstifte  
verbinden Wände

- mit Teppichmesser an  
Deckelkante aufschneiden  
und entfernen




Lockere Folien oben drauf  
entfernen, sind nicht  
verklebt.

Kleine Kiste entnehmen:  
(Periskope, Flaks, Radar)


Zwischenstützen  
rausschneiden, sind mit  
Seitenwänden verklebt.

Vorderes Antennenkabel  
ist über Stützstrebe  
geführt!

Stützstrebe seitlich aus Box  
ziehen.

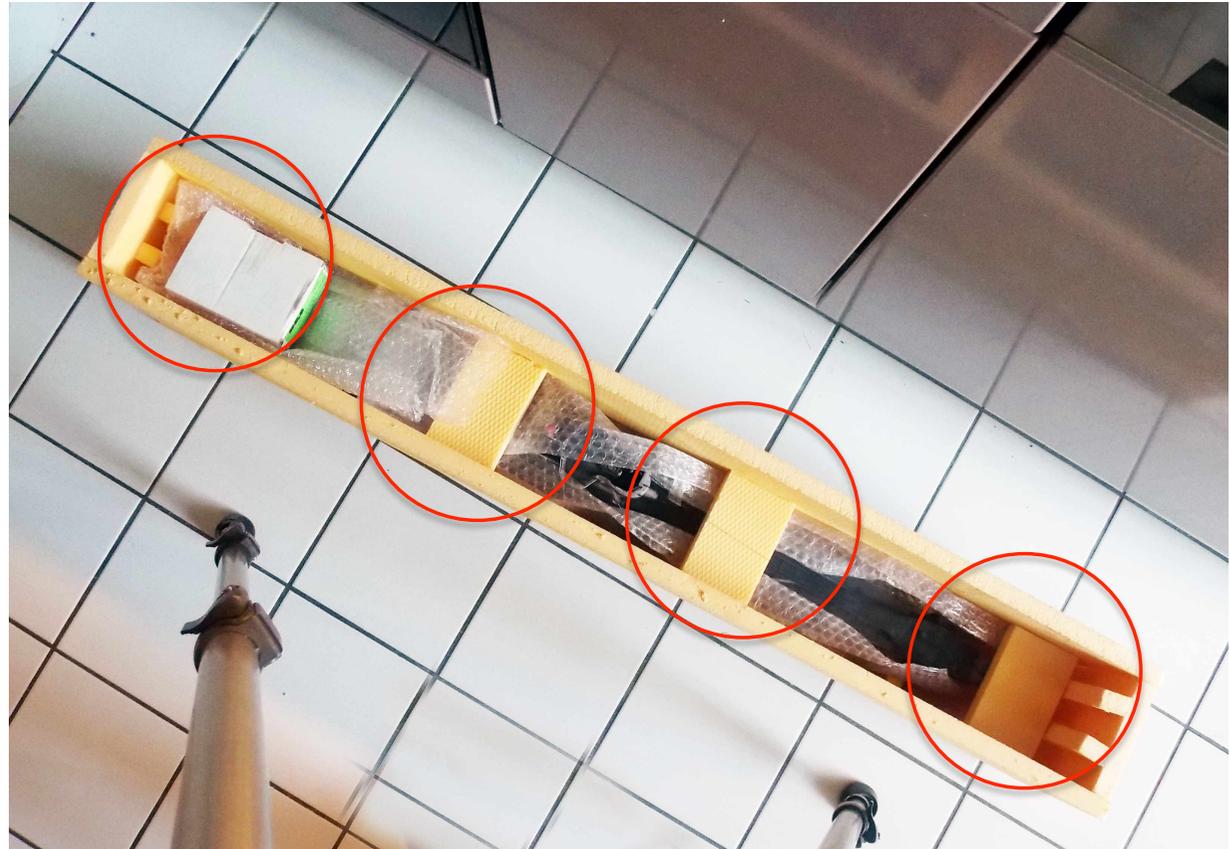

Boot sitzt frei auf Ständer  
und seitlichen  
Verkeilungen, nach oben  
hin entnehmen. Unter dem  
Modell befindet sich die  
Bauanleitung.

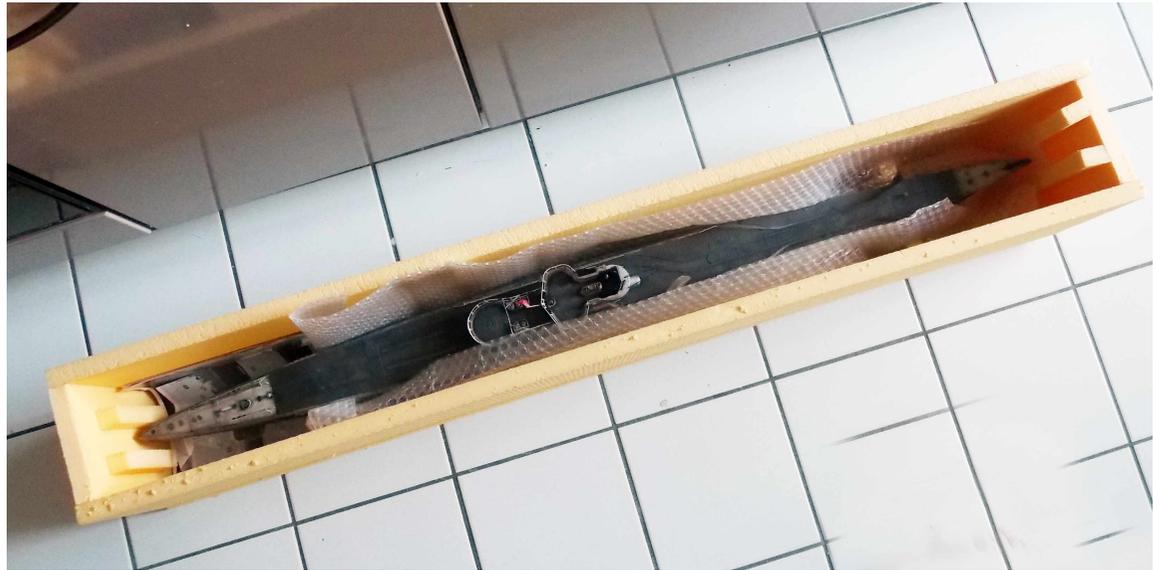

Pappbox enthält Kleinteile  
wie Flaks Antenne,  
Periskope- nach  
Bauanleitung in die dafür  
vorgesehenen Öffnungen  
stecken-fertig!

